



Prawidłowe planowanie i montaż wycieraczek prod. UNIMAT

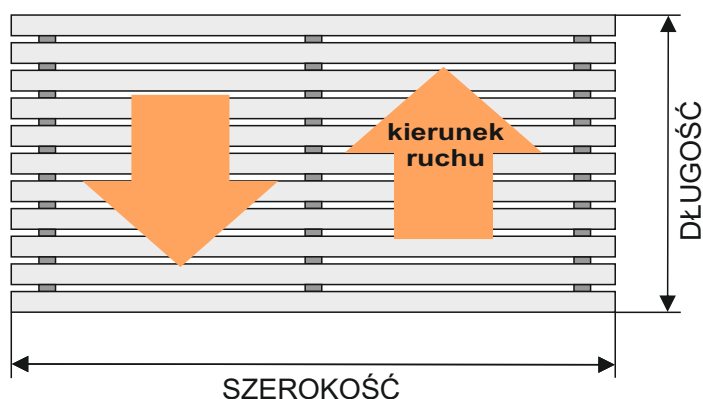


Przy projektowaniu i zamawianiu wycieraczek należy zawsze podawać wymiary zgodne z kierunkiem ruchu [szerokość x długość] z zaznaczeniem wymiarów w milimetrach.

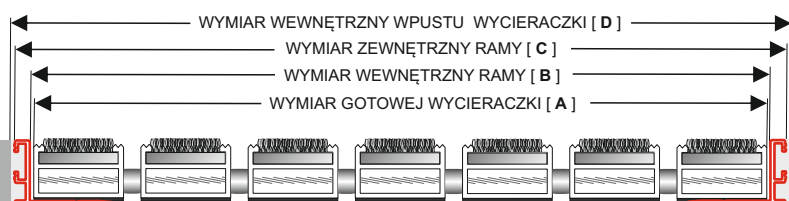


Przy projektowaniu i zamawianiu wycieraczek należy zawsze określić dokładnie czego dotyczy podawany wymiar [zawsze w mm]

- A - wymiar gotowej wycieraczki
- B - wymiar wewnętrzny osadzonej ramy
- C - wymiar zewnętrzny ramy do osadzenia
- D - wymiar wpustu do wycieraczki


Przy projektowaniu i montażu ram systemowych należy właściwie dobrać ramę do warunków technicznych na budowie.




Rama systemowa położona [przyklejona] na powierzchni wpustu, nie wymaga użycia masy samopoziomującej. Wysokość wpustu powinna być równa wysokości ramy systemowej. To przypadek, gdy drzwi nie otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona [przyklejona] na powierzchni wpustu, nie wymaga użycia masy samopoziomującej. Wysokość wpustu powinna być równa wysokości ramy systemowej. To przypadek, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki nie wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona w dowolnie głębokim wpuszcie, wymaga masy samopoziomującej, betonu oraz kotwienia i poziomowania. To przypadek, gdy drzwi nie otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki wystaje ponad poziom posadzki.



Rama systemowa położona w dowolnie głębokim wpuszcie, wymaga masy samopoziomującej, betonu oraz kotwienia i poziomowania. To przypadek, gdy drzwi otwierają się na wycieraczkę, górna powierzchnia [wkład czyszczący] wycieraczki nie wystaje ponad poziom posadzki.

Przy projektowaniu podziału dużej wycieraczki na sekcje należy zdecydowanie unikać łączenia na środku ciągu komunikacyjnego.

